


Thank you for purchasing a PSS faucet. By following the care instructions on this page you will enjoy this quality faucet for many years to come.


### Care Instructions

To clean, wipe gently with a soft, damp cloth, then wipe dry. The faucet finish is very durable, however to ensure a long lasting luster, harsh abrasives or polishes should be avoided.

### Mounting Method

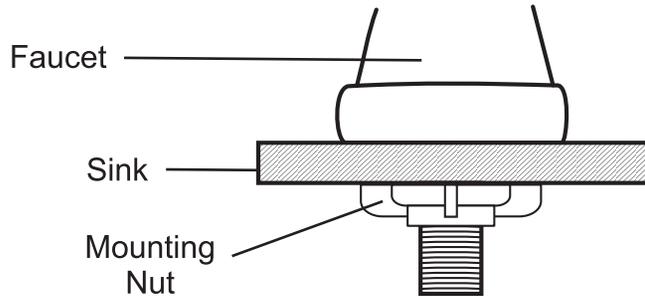


### Included In Box

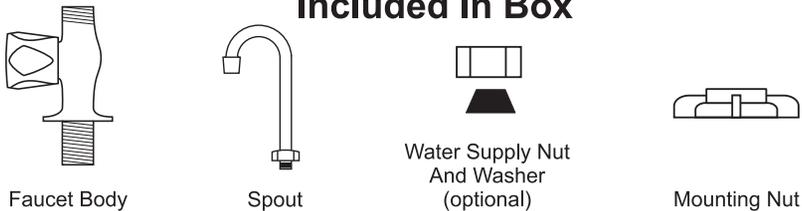

## PANTRY FAUCET INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1 Turn off water supply at valves or main shut off.
- 2 Position faucet on the sink. From underneath sink, secure faucet with mounting nut. Hand-tighten nut, check faucet position, then tighten with wrench.
- 3 Apply thread tape or compound (not included) to male faucet threads. Attach water supply line (not included) to faucet and valve.
- 4 Connect spout to faucet body.
- 5 Make sure all connections are tight and turn on water supply. Check for leaks.
- 6 Unscrew and remove aerator. Run water uninterrupted for about 1 minute to remove any residue from the lines. Replace aerator.

ITEMS REQUIRED
 WATER SUPPLY LINE
 THREAD TAPE
 ADJUSTABLE WRENCH

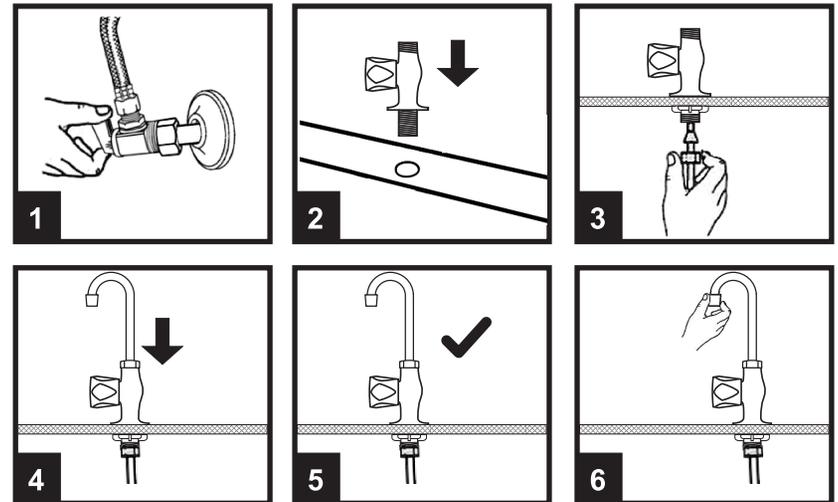

UPC  
 This product has been tested and is in compliance with the following standard:  
 ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**LEAD  
 FREE**


This product is in compliance with low lead requirements to have no more than a weighted average lead content of 0.25% on wetted surfaces.

Merci pour l'achat d'un robinet PSS. Par suite de la soin et des instructions d'utilisation sur cette page vous pouvez apprécier ce robinet de qualité pour de nombreuses années à venir.


### Instructions De Soins

Pour nettoyer, essuyer doucement avec un chiffon doux et humide, puis séchez. La finition du robinet est très durable, mais pour s'assurer à long éclat durable. abrasifs ou de cirages doivent être évités.

### Méthode De Montage

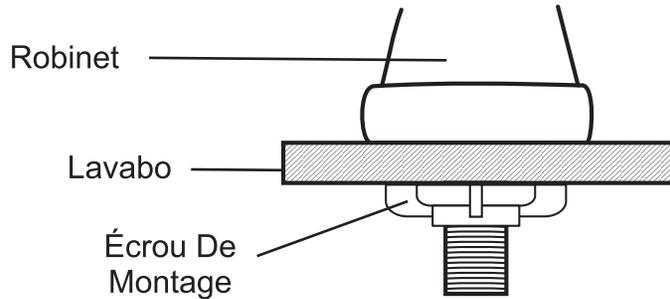

### Inclus Dans La Boîte

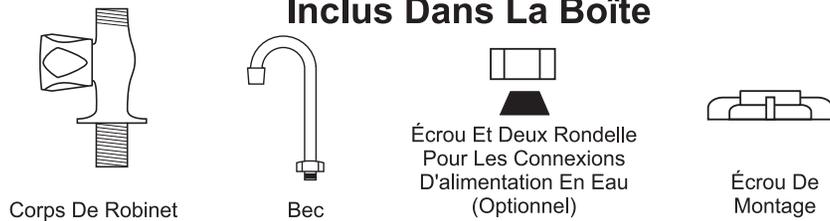

## ROBINET D'OFFICE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 1 Éteindre l'alimentation en eau à vannes ou principale d'arrêt.
- 2 Fixer les boulons de montage à la base du robinet, puis positionner le robinet sur l'évier. À partir de sous l'évier, fixez le robinet avec écrous de montage serrez à la main les écrous, vérifiez la position du robinet, puis serrer avec la clé.
- 3 Appliquer du ruban (non incluse) sur le filetage du robinet mâle. Attachez l'approvisionnement en eau (non incluse) au robinet et vannes.
- 4 Connectez bec au corps du robinet.
- 5 Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et activer l'alimentation en eau. Vérifier les fuites.
- 6 Dévisser et retirer l'aérateur. Couler l'eau pendant une minute pour enlever tout résidu des conduites d'eau. Remettez l'aérateur.


### OUTILS NÉCESSAIRES




L'APPROVISIONNEMENT EN EAU




RUBAN




CLÉ ADJUSTABLE

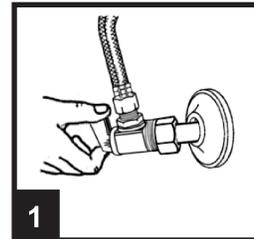


1

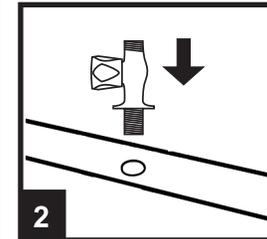


2

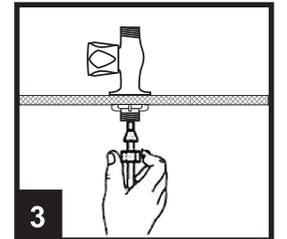


3

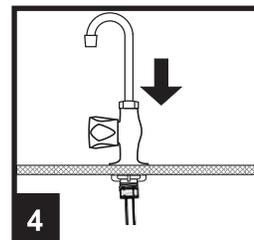

4

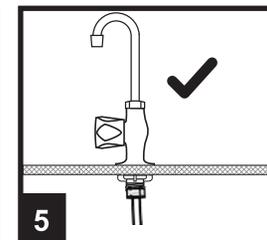

5

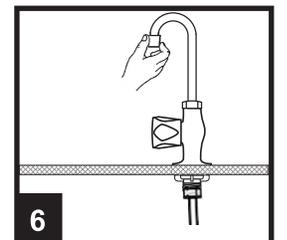

6



Ce produit a été testé et est en conformité avec la norme suivante:

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Ce produit est conforme aux exigences de bas en plomb de ne pas dépasser une teneur en plomb moyenne pondérée de 0.25% sur les surfaces mouillées.